

Konftel 55 Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55 to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju technologię dźwięku OmniSound® HD firmy Konftel, urządzenie to zmienia posiadane narzędzia do komunikacji w telefony konferencyjne.

Wł. / Wyt. / Tryb oszczędzania energii

Długie naciśnięcie Wł. / Wyt.

Krótkie naciśnięcie Wyłączenie ekranu

Wyciszenie (wyłączenie mikrofonu / głośnik wyłączone)

Ekran dotykowy



Diody


Niebieska świeci Kanał dźwiękowy wł. / połączenie w toku

Czerwona świeci Wyciszenie, wyłączenie mikrofonu

Czerwona pulsuje Wstrzymanie, mikrofon i głośnik wyłączone

Konftel 55 automatycznie wykrywa podłączone urządzenia. Po podłączeniu telefonu komórkowego, na ekranie zostanie wyświetlony przycisk aktywacji strumienia audio z telefonu. Po włożeniu karty SD zostanie wyświetlony przycisk rejestrowania na karcie. Podświetlony przycisk wskazuje, że funkcja jest aktywna. Naciśnięcie przycisku włącza ją lub wyłącza.

Urządzenie Konftel 55 oferuje szereg opcji połączeń, a jednocześnie jest bardzo proste w obsłudze. Wyświetlane są tylko te funkcje, które mogą zostać użyte w danej chwili. Więcej informacji na temat wszystkich funkcji urządzenia Konftel 55 zawiera instrukcja w formacie PDF, dostępna na stronie www.konftel.com.

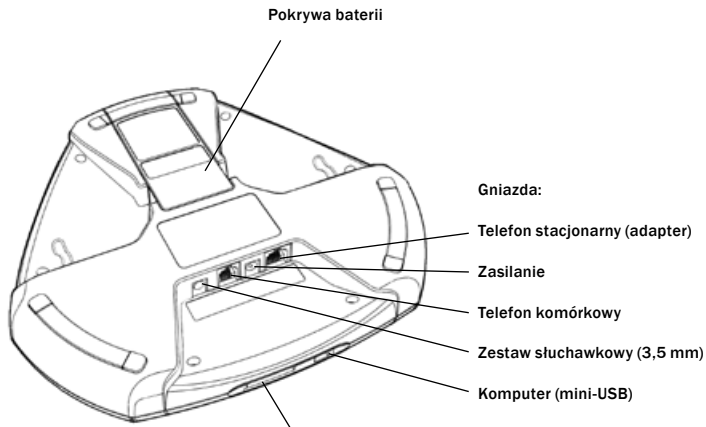


Gniazdo na kartę pamięci SD

Można rejestrować realizowane połączenia i wykorzystywać telefon Konftel 55 jako dyktafon.

Włóż kartę SD i naciśnij przycisk rejestrowania, aby rozpocząć rejestrowanie.

Nagrania są dostępne w menu.

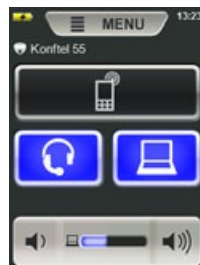


Przykładowy ekran. Podłączony telefon komórkowy i zestaw słuchawkowy, a także podłączony i aktywny komputer.

Połączenie z telefonem stacjonarnym

- ⇒ Podłącz telefon do przystawki Konftel 55 za pomocą adaptera telefonu (opcja).

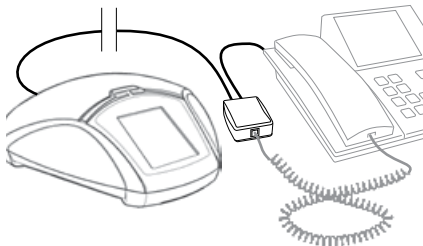


Na urządzeniu Konftel 55 zostanie wyświetlony przycisk .



Odcłóż kabel słuchawki telefonicznej od telefonu i podłącz go do adaptera telefonu zgodnie z rysunkiem powyżej.

- ⇒ Wykonaj połączenie próbne, aby sprawdzić, czy głośność po stronie rozmówcy jest na dobrym poziomie.
- ⓘ Aby uzyskać optymalną wydajność używanego telefonu, można wyregulować głośność mikrofonu urządzenia Konftel 55 (patrz instrukcja).

Nawiązywanie połączeń

- ⇒ Naciśnij  na urządzeniu Konftel 55, aby przesyłać do niego dźwięk z telefonu.
Przycisk  i diody będą świecić na niebiesko.
- ⇒ Podnieś słuchawkę i nawiąż połączenie za pomocą telefonu stacjonarnego.
- ⓘ Naciskaj przycisk , aby przesyłać dźwięk do i ze słuchawki telefonu stacjonarnego.




Połączenie kablowe z telefonem komórkowym

- ⇒ Podłącz telefon komórkowy do urządzenia Konftel 55. (Potrzebny jest dodatkowy kabel do telefonu).

Na urządzeniu Konftel 55 zostanie wyświetlony przycisk .

- ⇒ Wykonaj połączenie próbne, aby sprawdzić, czy głośność po stronie rozmówcy jest na dobrym poziomie.
- ⓘ Aby uzyskać optymalną wydajność używanego telefonu, można wyregulować głośność mikrofonu urządzenia Konftel 55 (patrz instrukcja).
- ⓘ Pamiętaj, że nie można w tym samym czasie używać telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego z przystawką Konftel 55. Po podłączeniu telefonu komórkowego, złącze telefonu stacjonarnego zostaje wyłączone.

Nawiązywanie połączeń

- ⇒ Naciśnij przycisk  na urządzeniu Konftel 55, aby przesyłać do niego dźwięk z telefonu komórkowego.
Przycisk  i diody będą świecić na niebiesko.
- ⇒ Nawiąż połączenie za pomocą telefonu komórkowego.
- ⓘ Naciskaj przycisk , aby przesyłać dźwięk do i z telefonu komórkowego.


Połączenie z komputerem


- ⇒ Podłącz komputer do urządzenia Konftel 55 otrzymanym kablem USB.




Na urządzeniu Konftel 55 zostanie wyświetlony przycisk .

- ❶ W zależności od systemu operacyjnego komputera, może być konieczna zmiana ustawień, aby urządzenie **Konftel 55 USB Audio** mogło być używane jako urządzenie audio.
- ❷ Konftel 55 może być ładowany i zasilany przez USB pod warunkiem włożenia baterii. Nie trzeba podłączać zasilacza.

Używanie urządzenia Konftel z komputerem

- ⇒ Naciśnij przycisk  na urządzeniu Konftel 55, aby włączyć na nim odtwarzanie dźwięku z komputera.

Przycisk  będzie świecić na niebiesko, a w urządzeniu Konftel 55 będzie słychać dźwięk z komputera.

- ❶ Przetłącz połączenie do komputera, używając np. oprogramowania do konferencji internetowych lub programu Skype®.
- ❷ Połączenia można mostkować przez podłączony telefon ( lub ) i komputer , naciskając obydwa przyciski na urządzeniu Konftel 55.

